



Instrukcja montażu Komplet elementów dla 2-ga drzwi przesuwnych Prime



1. Okuwanie profili –
płyta 10 mm/szkoło 4 mm

2. Przykręcanie wózków dolnych

3. Przykręcanie prowadników
górných

4. Przykręcanie torów do wneki

5. Wstawianie drzwi

6. Docinanie stoperów

Drzwi lewe

Drzwi prawe

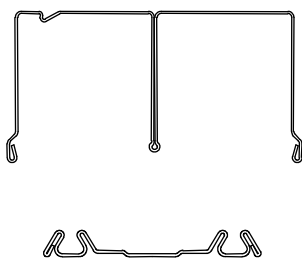
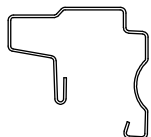



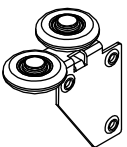
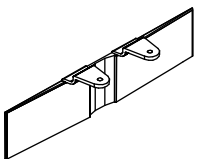
7. Wklejanie stoperów



Instrukcja montażu Komplet elementów dla 2-ga drzwi przesuwnych Prime



Lista elementów

Szkic	Nazwa	Ilość
	Tor górny i dolny	1 kpl
	Profil pionowy	4 szt.
	Profil poziomy	4 szt.
	Wózek dolny	4 szt.
	Prowadnik górny prawy	2 szt.
	Prowadnik górny lewy	2 szt.
	Stoper	2 szt.
-	Pasek buforowy	2 szt.
-	Zapinka paska buforowego	4 szt.
-	Wkręt 2,9x6,5	40 szt.
-	Kotek montażowy 6x30	8 szt.

UWAGA!

- Na tylną powierzchnię szyby/lustra 4 mm należy nakleić folię bezpieczną do luster.