



# Instrukcja montażu Komplet elementów dla 3-ga drzwi przesuwnych Prime



1. Okuwanie profili –  
płyta 10 mm/szkło 4 mm

Front

2. Przykręcanie wózków dolnych

2,9x6,5

3. Przykręcanie prowadników  
górnych

2,9x6,5

4. Przykręcanie torów do wneki

24

5. Wstawianie drzwi

6. Docinanie stoperów

Drzwi lewe

40

Drzwi prawe

40

7. Wklejanie stoperów

FRONT

STOPER

pasek buforowy

STOPER

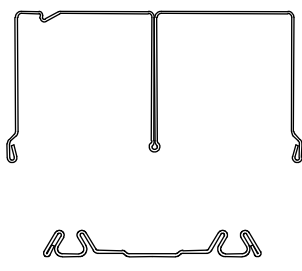
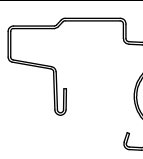



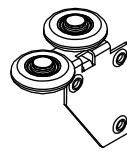
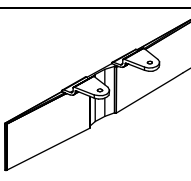
pasek buforowy



# Instrukcja montażu Komplet elementów dla 3-ga drzwi przesuwnych Prime



## Lista elementów

Szkic	Nazwa	Ilość
	Tor górny i dolny	1 kpl
	Profil pionowy	6 szt.
	Profil poziomy	6 szt.
	Wózek dolny	6 szt.
	Prowadnik górny prawy	3 szt.
	Prowadnik górny lewy	3 szt.
	Stoper	3 szt.
-	Pasek buforowy	3 szt.
-	Zapinka paska buforowego	6 szt.
-	Wkręt 2,9x6,5	60 szt.
-	Kotek montażowy 6x30	12 szt.

### **UWAGA!**

- Na tylną powierzchnię szyby/lustra 4 mm należy nakleić folię bezpieczną do luster.